Lenny Prostata-Vibrator

- BEDIENUNGSANLEITUNG -
- USER INSTRUCTIONS -
- MODE D'EMPLOI -

PRODUKTINFORMATIONEN | BEDIENUNG
Vibration: 16 Vibrationsstufen, 3 rotation modes, Heizmodus
Material: silicone & ABS
Waterproof rating: IPX5 / splashproof
Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.
Ein-/Ausschalten: Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf den „ON/OFF"-Knopf (Toy).
Vibrationsstufen wechseln: Drücken Sie auf den Knopf „ ∿ "um die Vibrationsstufen zu wechseln (Fernbedienung).
Rotationsmodus (Kopf): Drücken Sie auf den „ ⇕ "-Knopf, um den Rotationsmodus zu wechseln (Fernbedienung).
Heating mode: Drücken Sie ca. 1.5 Sekunden auf den „ON/OFF"-Knopf bis das Licht blinkt (Toy).


PRODUCT INFORMATIONEN | OPERATION
Vibration: 16 vibrating modes, 3 rotation modes, heating mode
Material: silicone & ABS
Waterproof rating: IPX5 / splashproof
Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.
Switching on/off: Press the "ON/OFF" button for approx. 3 sec. (toy).
Changing vibration levels: Press the button "∿" to change the level of vibration (remote control).
Rotation mode (head): Press the button "⇕" to change the level of the rotation mode (remote control).
Heating mode: Press the "ON/OFF" button for approx. 1.5 seconds till the light is flashing (toy).

INFORMATIONS PRODUIT | MANIEMENT
Vibration: 16 niveaux de vibration, 3 rotation modes, mode chauffage
Matériau: silicone & ABS
Waterproof rating: IPX5 / splashproof
Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation
Pour la mise en service/Pour l'éteindre: Appuyez sur la touche «ON/OFF» pendant environ 3 secondes (toy).
Pour modifier les niveaux de vibration: Appuyez sur la touche « ∿ » (télécommande).
Pour modifier les niveaux du «rotation mode» (à la tête): Appuyez sur la touche « ⇕» (télécommande).
Pour modifier le mode chauffage: Appuyez sur la touche «ON/OFF» pendant 1.5 secondes – la lumière se met à clignotera (toy).

Aufladen:
Auf der Rückseite finden Sie eine mit „DC“ markierte Stelle für das Ladekabel.

Recharging:
You will find a point marked “DC” on the reverse side for the magnetic charging cable.

Charger:
Au dos, vous trouverez un endroit marqué «DC » pour le câble de charge.

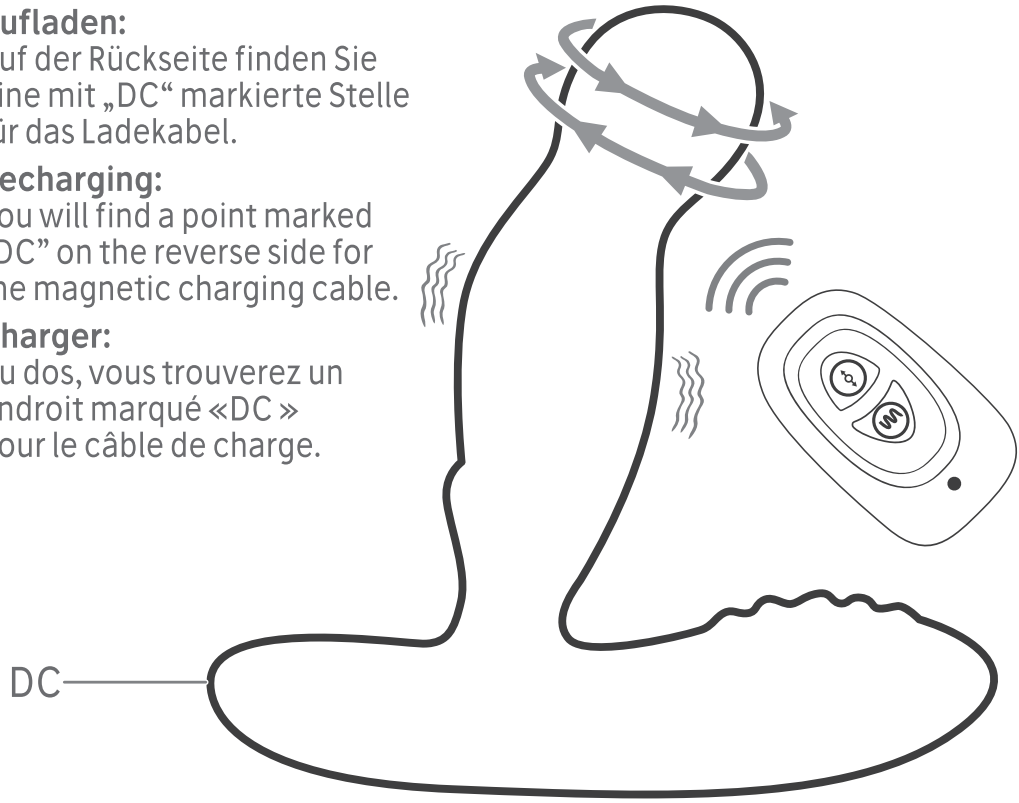

Hinweise: Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.

Information: Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged. Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort. The product must be kept out of the reach of children.
The product should be stored away from direct sunlight.
The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

Remarques: N’utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d’inconfort pendant l’application, arrêtez-la immédia- tement. Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants. Ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil. Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Magic X AG
Stegackerstrasse 6
8409 Winterthur-Switzerland