Hinweise: Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen.
Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.


Information: Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged.
Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.
The product must be kept out of the reach of children.
The product should be stored away from direct sunlight.
The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

Remarques: N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.
Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Magic X AG
Stegackerstrasse 6
8409 Winterthur - Switzerland

magic X

- BEDIENUNGSANLEITUNG -
- USER INSTRUCTIONS -
- MODE D'EMPLOI -

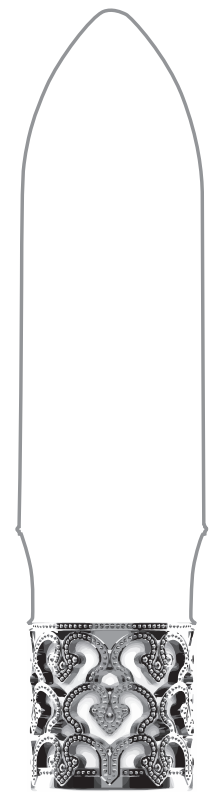

LJ

LADIES JOY

- GIOIA -

- PRODUKTINFORMATIONEN -
- PRODUCT INFORMATION -
- INFORMATIONS PRODUIT -

Vibration:	10 Vibrationsstufen
Material:	ABS & silicone
Waterproof rating:	wasserdicht
Vibration:	10 vibrating modes
Material:	ABS & silicone
Waterproof rating:	waterproof
Vibration:	10 niveaux de vibration
Matériau:	ABS & silicone
Waterproof rating:	imperméable

Bedienung:
Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.
Ein-/Ausschalten: Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf den „⏻“-Knopf.
Vibrationsstufen wechseln: Drücken Sie auf den Knopf „⏻“.

Operation:
Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.
Switching on/off:
Press the “⏻” button for approx. 3 seconds.
Changing vibration levels:
Press the button “⏻”.

Maniement:
Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.
Pour la mise en service/Pour l’éteindre, appuyez sur la touche «⏻» pendant environ 3 secondes.
Pour modifier les niveaux de vibration, appuyez sur la touche «⏻».

Aufladen:
Auf der Rückseite finden Sie eine mit „DC“ markierte Stelle für das Ladekabel.
Wenn der Akku normal aufgeladen wir, blinkt die Kontrolleuchte. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Kontrolleuchte konstant auf.

Recharging:
You will find a point marked “DC”on the reverse side for the magnetic charging cable.
The indicator light will blink regularly when in correct charge and will keep lighting when fully charged.

Charger:
Au dos, vous trouverez un endroit marqué «DC» pour le câble de charge.
Si le chargement est en cours, l’indicateur lumière clignote et quand le chargement est 100% fait, l’indicateur arrête à clignoter et reste à allumer.

