
CRUIZR

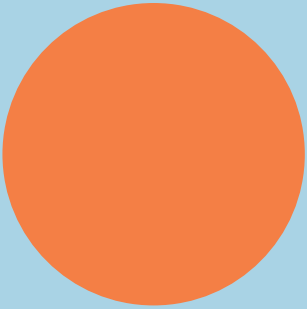

User Manual

CP 01

ROTATION & SUCTION MASTURBATOR

English

Packaging contains

- Masturbator
- Suction cup mount
- USB charging cable
- Earphones

Specifications


Measurements	281*101*101 mm (H*W*D) 11.1*4*4 inch (H*W*D)
Max. entry depth	155 mm
Max. entry dia:	42 mm (ex. 2*4 mm TPE thickness)
Total weight	799g - 1.0 lb 12.15 oz
Waterproof	No (washable)
Battery type	Li-Ion
Battery capacity	1000 mAh
Max. charging current	500 mA
Charging voltage	5V
Charging time	approx. 3h
Operating time	approx. 50 min
Standby time	up to 6 months
Max. noise level	< 70 dB
Materials	ABS,TPE
Phthalates	NO

English

Quick start guide

A quick user manual for the use of the rotating & suction masturbator to adjust it to your preferences.

Page 03 Charging point

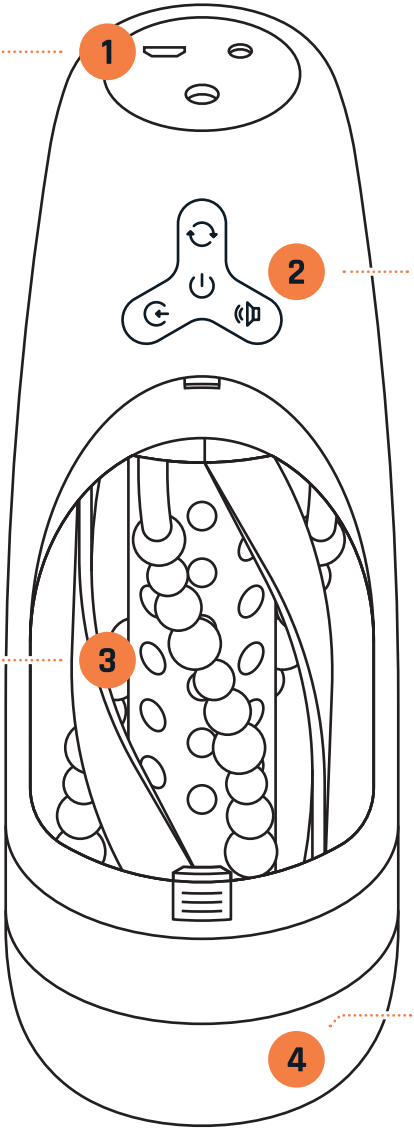


Page 04 Button info

Page 05 How to use

Page 07 How to clean


1

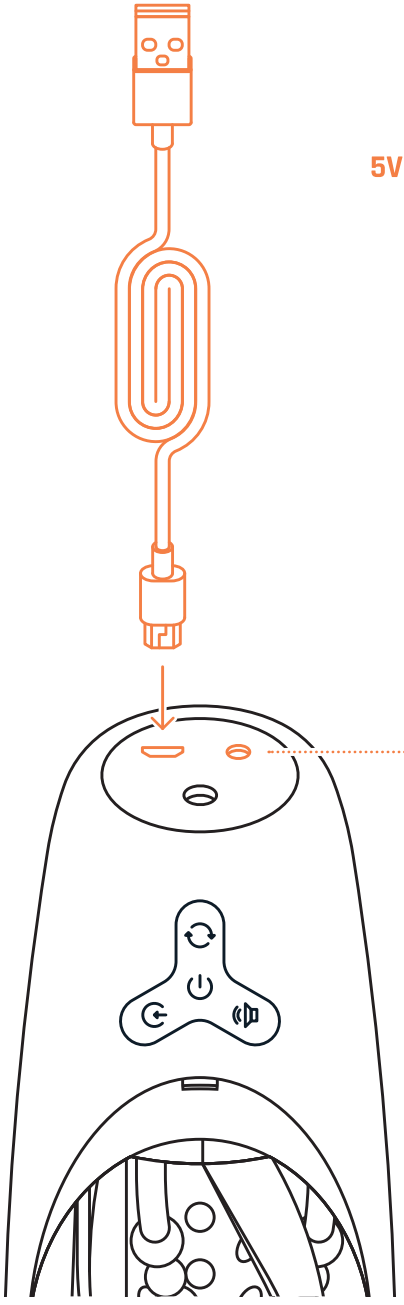

5V mini-USB
min. 2A

Charge the masturbator completely
before first use with the included USB cable.

2

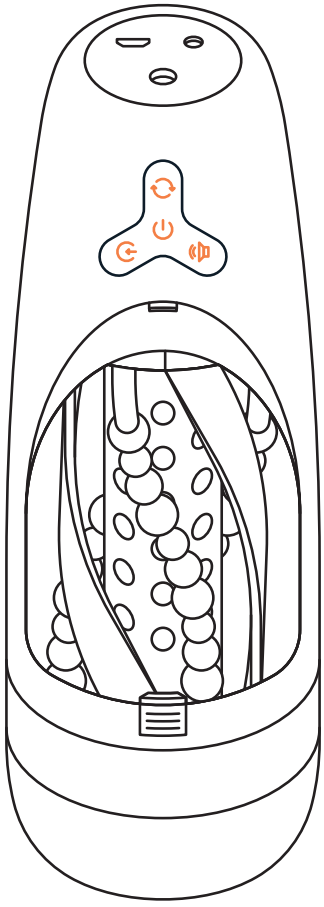


Hold for 3 seconds in order to turn the mastubator on/off.

Press to switch between the different settings.

Press to activate suction.


Press to switch on voice function.

3

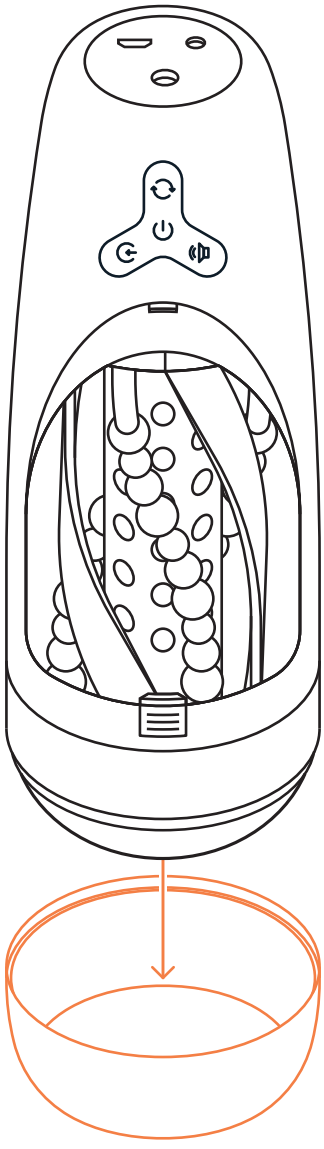


Pull the cap off the masturbator.

3

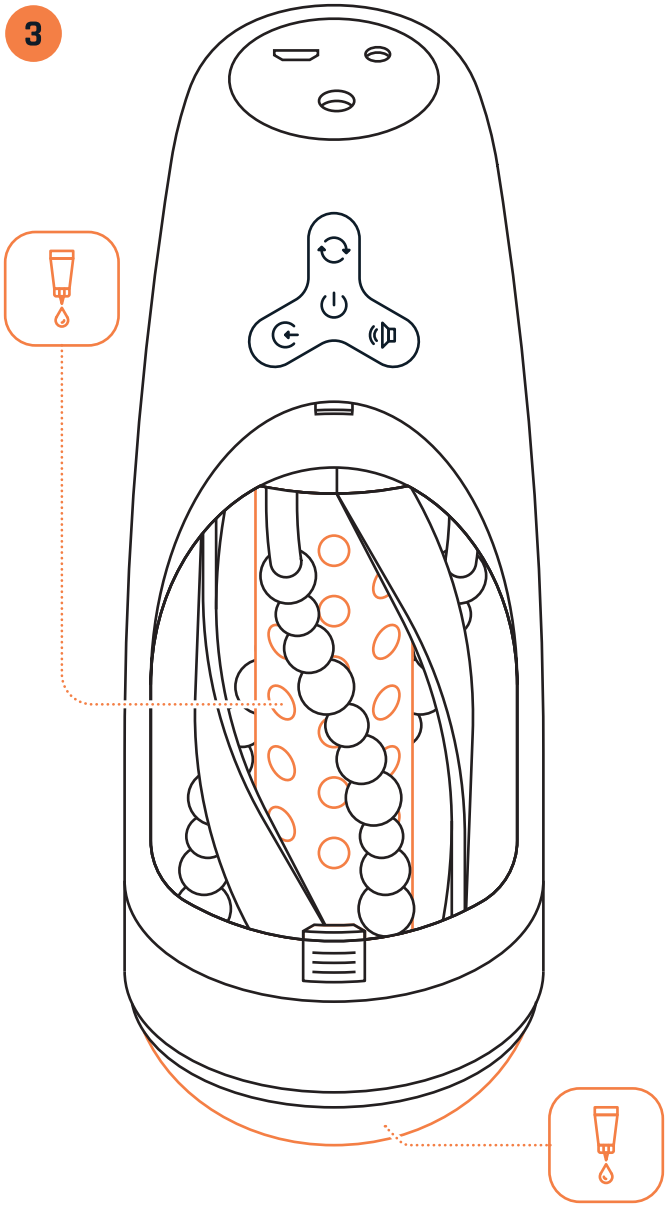


Use a waterbased lubricant in the selected areas.

4

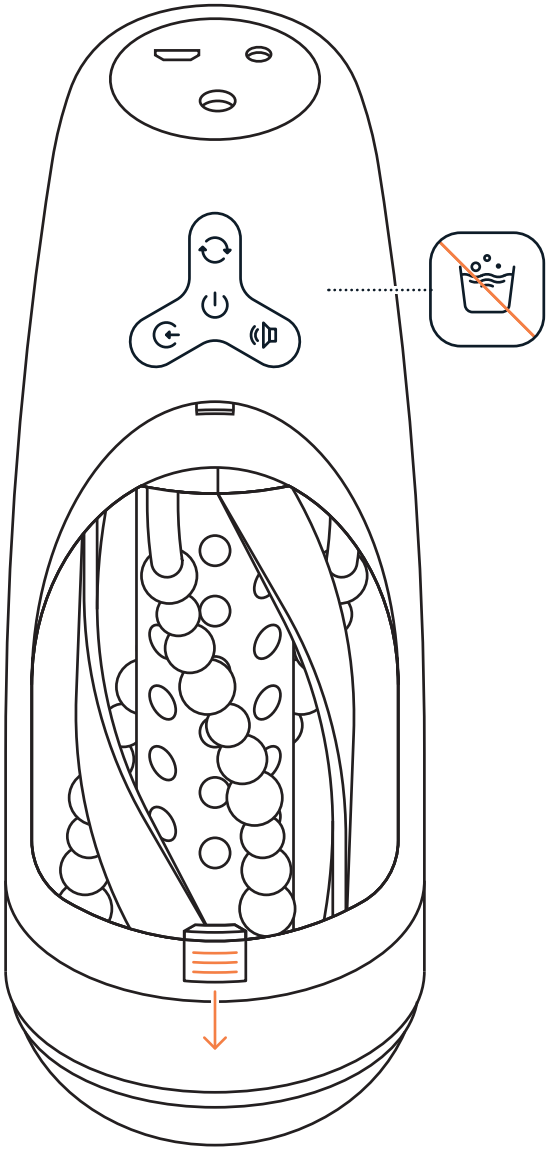

Press and move down in order to remove the plastic glass of the masturbator.

4

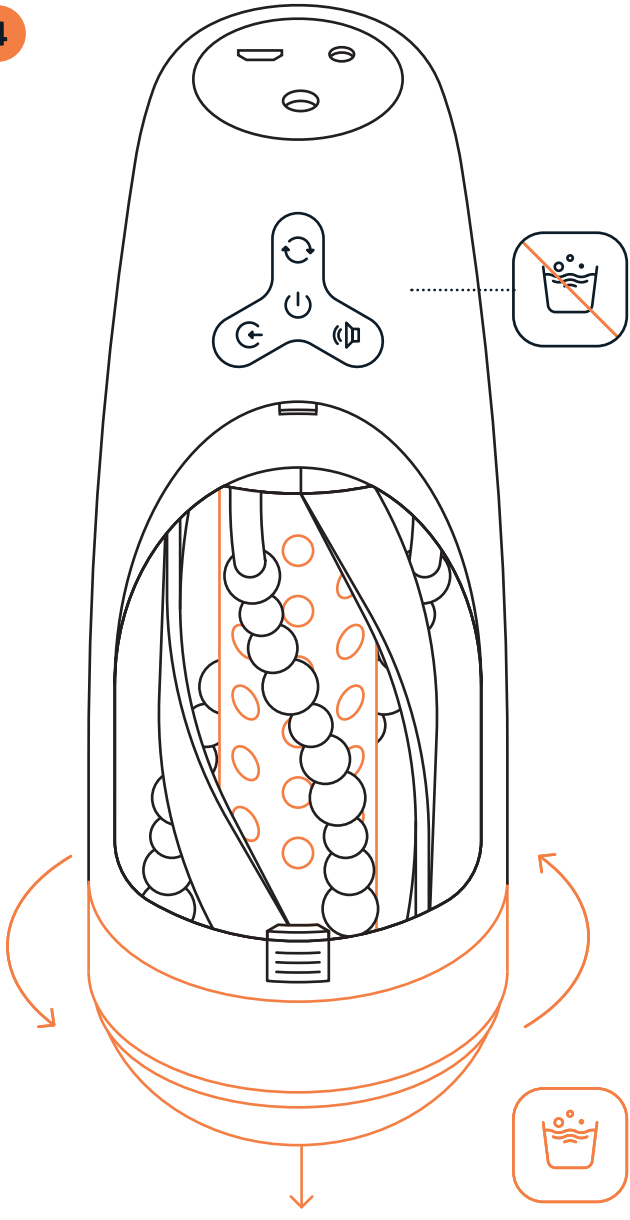

Twist and pull to carefully take out the sleeve by detatching the silicone sleeve from its magnet at the base inside the masturbator (If needed help the sleeve by pulling at the base) and clean as described further in this manual.

English

User manual

Before use
Charge the masturbator completely before first use with the included USB cable. Attach the charging cable as shown in the **QuickStart (p. 03)**.

How to clean
First unscrew the cap of the masturbator, after this unscrew the rim as indicated in the **QuickStart (p. 07/08)** and take out the soft inner part. Clean the inner part and the rim with lukewarm water. After this, apply toy cleaner and rinse it off with lukewarm water. Repeat this process if necessary. Dab dry with a lint-free cloth or towel. You can also let it airdry. Clean the outer part of the masturbator only with a slightly damp cloth, do not submerge in water, this can damage the electronics. Consult the QuickStart on how to reassemble the masturbator.

How to use
For turning on the several functions of the masturbator (intelligent function, suction, rotation and voice), keep the corresponding button pressed down for 3 seconds. Scroll through the different settings by pressing the button shortly. See the **QuickStart (p. 04)** for further explanation regarding the buttons and which function they operate. Keep the button pressed down 3 seconds to turn off the function. Apply some water-based lubricant to the penis and/or the inside of the masturbator. Gently slide the masturbator onto the penis, choose your favourite setting and keep the masturbator in place. Use water-based lubricant. Other lubricants can negatively affect the material and are therefore not recommended.

How to store
Safely store the masturbator at a dry and dark place, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect it from dust and scratches.

Disclaimer
This product is sold as a novelty product only. All rights reserved. Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Only use the product as instructed. No medical claims are warranted or implied by the use of this product, its use is at your own risk. Do not use the toy if it is damaged/deformed, or discoloured. Do not attempt to warm this product in a microwave or conventional oven. Wash before and after use, with a mild soap and warm water. Allow to dry completely before storing separately from other toys in a cool, dry place. Store at room temperature. We recommend using a water-based lubricant with your product. Please do not use perfumed or alcohol-based lube gels or massage oils to avoid damage. We do not recommend silicone-based lubricants or gels. Keep out of reach from children and animals.

Bedienungsanleitung

Vor dem Gebrauch
Lade den Masturbator vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf. Befestige das magnetische Ladekabel, wie man es in der **QuickStart (p. 03)** sieht.

Reinigung
Schraube zuerst die Kappe des Masturbators ab, schraube danach wie in der **QuickStart (p. 07/08)** angegeben den Rand ab und nimm das weiche Innenteil heraus. Reinige das Innenteil und den Rand mit lauwarmem Wasser. Trage danach den Spielzeugreiniger auf und spüle ihn mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt, falls notwendig. Mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Du kannst ihn auch an der Luft trocknen. Reinige den äußeren Teil des Masturbators nur mit einem leicht feuchten Tuch, tauche ihn nicht in Wasser ein, das kann die Elektronik beschädigen. Lies in der Kurzanleitung nach, wie du den Masturbator wieder zusammenbauen kannst.

Verwendung
Um die verschiedenen Funktionen des Masturbators (intelligente Funktion, Saugen, Rotation und Stimme) einzuschalten, halte die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Wechsle durch die verschiedenen Einstellungen, indem du die Taste kurz drückst. In der **QuickStart (p. 04)** findest du weitere Erklärungen zu den Tasten und deren Funktionen. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion auszuschalten. Trage etwas Gleitmittel auf Wasserbasis auf den Penis und die Innenseite des Masturbators auf. Schiebe den Masturbator sanft auf den Penis, wähle deine bevorzugte Einstellung und halte den Masturbator in Position.

Verwende Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Aufbewahrung
Bewahre den Masturbator sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf. Benutze eine Spielzeugtasche, um ihn vor Staub und Kratzern zu schützen.

Disclaimer
Dieses Produkt wird nur bei der Markteinführung als Neuheit verkauft. Alle Rechte vorbehalten. Entferne vor dem Gebrauch Piercings oder Schmuck im Genitalbereich. Verwende das Spielzeug nicht auf gereizter oder beschädigter Haut. Verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und es dürfen keine medizinischen Anforderungen garantiert oder impliziert werden. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Verwende das Spielzeug nicht, wenn es beschädigt/verformt oder verfärbt ist. Erwärmen Sie dieses Produkt nicht in einer Mikrowelle oder in einem herkömmlichen Ofen. Vor und nach jedem Gebrauch mit einer milden Seife und warmen Wasser abwaschen. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es getrennt von anderen Spielzeugen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Wir empfehlen, für Ihr Produkt ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden. Verwenden Sie bitte keine parfümierten oder alkoholhaltigen Gleitgele oder Massageöle, um Schäden zu vermeiden. Wir empfehlen keine Gleitmittel oder Gele auf Silikonbasis. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Mode d'emploi

Avant utilisation
Rechargez complètement le masturbateur avant la première utilisation à l'aide du câble USB fourni. Fixez le câble de chargement magnétique comme indiqué dans le **QuickStart (p. 03)**.

Nettoyage
Dévissez d'abord le couvercle du masturbateur, puis dévissez la coque comme indiqué dans le **QuickStart (p. 07/08)** et retirez la gaine intérieure. Nettoyez la partie interne et la coque avec de l'eau tiède. Appliquez ensuite un peu de nettoyant pour jouets et rincez à l'eau tiède. Répétez ce processus si nécessaire. Séchez-le avec un chiffon non pelucheux ou une serviette non pelucheuse. Vous pouvez également le laisser sécher à l'air libre. Nettoyez la partie externe du masturbateur uniquement avec un chiffon légèrement humide, ne l'immergez pas dans l'eau car cela pourrait endommager la partie électronique. Consultez le QuickStart pour savoir comment réassembler le masturbateur.

Utilisation
Pour activer les différentes fonctionnalités du masturbateur (fonctionnalité intelligente, succion, rotation et voix), appuyez sur le bouton correspondant pendant 3 secondes. Faites défiler les différents réglages en appuyant brièvement sur le bouton. Consultez le **QuickStart (p. 04)** pour plus d'explications concernant les boutons et les fonctionnalités correspondantes. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour désactiver la fonctionnalité.
Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur le pénis et/ou à l'intérieur du masturbateur. Faites glisser délicatement le masturbateur sur le pénis,

sélectionnez votre réglage préféré et maintenez le masturbateur en place.
Utilisez un lubrifiant à base d'eau. D'autres lubrifiants pourraient endommager la matière et sont donc déconseillés.

Rangement
Rangez le masturbateur à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Mettez-le dans un sac de rangement pour le protéger de la poussière et des rayures.

Disclaimer
Ce produit est uniquement vendu comme un gadget. Tous droits réservés. Retirez tous piercings ou bijoux des parties génitales avant l'utilisation. N'utilisez pas ce jouet sur une peau irritée ou blessée. N'utiliser le produit que conformément aux instructions. Aucune disposition médicale n'est garantie ou impliquée par l'utilisation de ce produit. Son utilisation est à vos propres risques. N'utilisez pas le jouet s'il est s'il est endommagé/déformé ou décoloré.
N'essayez pas de réchauffer ce produit dans un four micro-ondes ou conventionnel. Laver avant et après utilisation avec du savon doux et de l'eau tiède. Laissez complètement sécher avant de le ranger séparément des autres accessoires dans un lieu frais et sec. Conserver à température ambiante. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Afin d'éviter tout dommage, ne pas utiliser des gels lubrifiants parfumés ou à base d'alcool ou d'huiles de massage. Nous ne recommandons pas les lubrifiants ou gels à base de silicone. Conservez hors de portée des enfants et des animaux.

CRUIZR

A brand of ONE-DC Brands B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.cruizr.nl | info@cruizr.nl