**Hinweise:** Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen.
Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.


**Information:** Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged.
Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.
The product must be kept out of the reach of children.
The product should be stored away from direct sunlight.
The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

**Remarques:** N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.
Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants.
Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Magic X Retail AG
Stegackerstrasse 6
8409 Winterthur - Switzerland

Back Door

# - BEDIENUNGSANLEITUNG -
# - USER INSTRUCTIONS -
# - MODE D'EMPLOI -

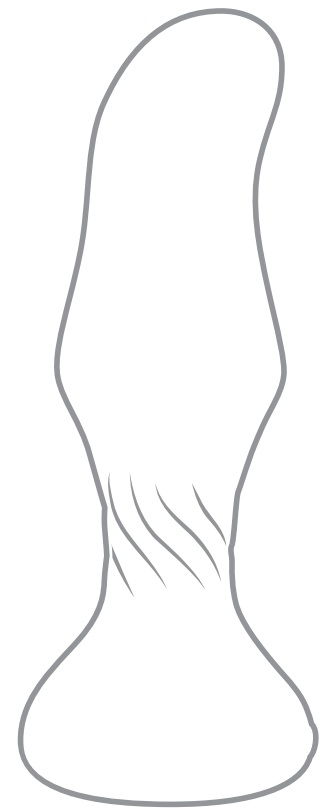

# Perkon
## Vibrating Plug

## - PRODUKTINFORMATIONEN -
## - PRODUCT INFORMATION -
## - INFORMATIONS PRODUIT -

| | |
|---|---|
| Vibration: | 10 Vibrationsstufen |
| Material: | silicone & ABS |
| Waterproof rating: | IPX7 / waterproof |
| Vibration: | 10 vibrating modes |
| Material: | silicone & ABS |
| Waterproof rating: | IPX7 / waterproof |
| Vibration: | 10 niveaux de vibration |
| Matériau: | silicone & ABS |
| Waterproof rating: | IPX7 / waterproof |

**Bedienung:** Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.

**Ein-/Ausschalten Toy/Fernbedienung:** Drücken Sie ca. 3 Sek. auf den „ON/OFF“-Knopf.

**Vibrationsstufen wechseln Toy/Fernbedienung:** Drücken Sie auf den Knopf.

**Operation:** Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.

**Switching on/off toy/remote control:** Press the “ON/OFF” button for approx. 3 sec.

**Changing vibration levels toy/remote control:** Press the button.

**Maniement:** Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.

**Pour la mise en service/Pour l’éteindre (toy/télécommande)**: Appuyez sur la touche «ON/OFF» pendant environ 3 sec.

**Pour modifier les niveaux de vibration (toy/télécom.)**: Appuyez sur la touche.

**Aufladen:**
Auf der Rückseite finden Sie eine mit «DC» markierte Stelle für das Ladekabel.
Ein Licht blinkt während des Ladevorgangs und stoppt, wenn das Toy aufgeladen ist.

Remote control 1x 23A (not included).

Die Ladezeit beträgt ca. 120 Minuten.

**Recharging:**
You will find a point marked “DC” on the reverse side for the charging cable. The light will blink on and off during charging and will turn off when it is fully charged.

Remote control 1x 23A (not included)

The charging time is about 120 minutes.

**Charger:**
Au dos, vous trouverez un endroit marqué « DC » pour le câble de charge. La lumière clignote pendant la charge et s’éteindre lorsqu'elle est complètement chargée.

Remote control 1x 23A (not included).

Le temps de charge est d'environ 120 min.