Ada Vibrator

Bedienungsanleitung | User Instructions
Mode d'emploi

PRODUKTINFORMATIONEN | BEDIENUNG

Vibration: 9 Vibrationsstufen, 3 -geschwindigkeiten & sensor touch
Material: Silikon & ABS
Waterproof rating: spritzwasserfest

Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner. Vor dem ersten Gebrauch muss das Toy aufgeladen werden.

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie ca. 2 Sek. den „ON/OFF "-Knopf.


Vibrationsstufen wechseln: Drücken Sie auf den Knopf.

Sensor Touch: Fahren Sie mit dem Finger von links nach rechts über um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder von rechts nach links um die Geschwindigkeit zu reduzieren.

PRODUCT INFORMATIONEN | OPERATION

Vibration: 9 vibrating modes & 3 speed levels & sensor touch
Material: silicone & ABS
Waterproof rating: splashproof

Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner. Before the first use, the toy need to be charged.

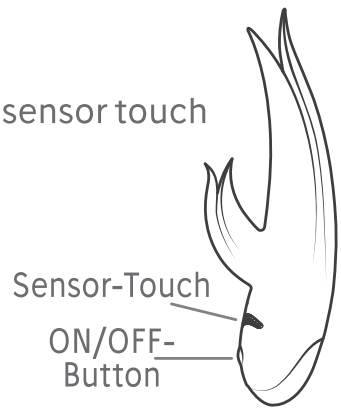

Switching on/off: Press the "ON/OFF" button for approx. 2 sec.

Changing vibration levels: Press the button.

Sensor Touch: Slide your finger from left to right over to increase the speed or from right to left to decrease the speed.

INFORMATIONS PRODUIT | MANIEMENT

Vibration: 9 niveaux de vibration & 3 vitesses de vibration & sensor touch
Matériau: silicone & ABS
Waterproof rating: résistant aux éclaboussures

Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation. Avant la première utilisation, le jouet doit être chargé.


Pour mise en service/éteindre : Appuyez sur la touche «ON/OFF» pendant environ 2 sec.

Pour modifier les niveaux de vibration : Appuyez sur la touche.

Sensor Touch: Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur pour augmenter la vitesse ou de droite à gauche pour la diminuer.

Aufladen: Beim Toy finden Sie eine mit «DC» markierte Stelle für das Ladekabel. Ein Licht blinkt während dem Ladevorgang und leuchtet konstant, wenn das Toy voll aufgeladen ist.
Ladedauer: 90 Min. / Nutzungszeit: 90 Min.

Recharging: You will find a point marked «DC» on the toy for the charging cable. The light will blink on and off during charging and will light up continuously when it is fully charged.
Charge time: 90 Min. / Using time: 90 Min.

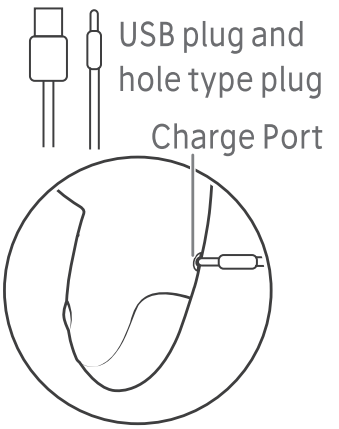

Charger: Vous trouverez un endroit marqué «DC» sur le jouet pour le câble de charge. La lumière clignote pendant la charge et s'allume en continu lorsqu'elle est complètement chargée.
Temps de charge: 90 minutes
Temps d'utilisation: 90 minutes

Hinweise: Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden. Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden. Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.

Information: Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged. Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort. The product must be kept out of the reach of children. The product should be stored away from direct sunlight. The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

Remarques: N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement. Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil. Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Magic X Retail AG
Stegackerstrasse 6 • 8409 Winterthur-Switzerland
www.magic-x.ch