HOT FANTASY
Magic Vibes

FELICITY

LOIS

Vibrator

670000031467

Bedienungsanleitung / Produktinformationen


User Instructions / Product Information

Mode d’emploi / Informations produit

Distributed by:
Fantasy Distributions AG
Stegackerstrasse 6 | 8409 Winterthur-Switzerland

Produktname:	L O I S
Grösse:	20.9 cm
Gewicht:	145 gr
Vibration:	10 vibration modes & rolling ball
Material:	Silikon & ABS
Laufzeit:	ca. 60 Minuten
Akku/Ladespannung:	801742 DC 3.7V 580 mA

Aufladen:
Auf der Rückseite finden Sie eine mit „DC“ markierte Stelle.

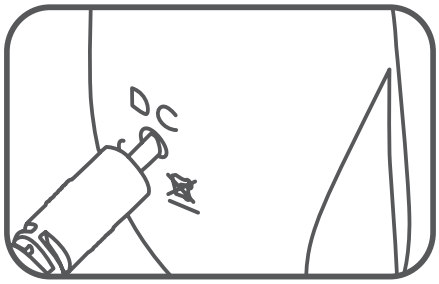

Stechen Sie mit dem Stecker des Aufladekabels durch das Silikon an der markierten Stelle. Während dem Aufladen blinkt das Licht. Ist der Vibrator fertig aufgeladen leuchtet das Licht konstant.
Es dauert ca. 100 Minuten bis der Vibrator voll aufgeladen ist.

Bedienung:
Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.



Einschalten/Ausschalten:
Drücken Sie ca. 1.5 Sekunden auf den „ON/OFF“-Knopf.






Vibrationsstufen wechseln:
Drücken Sie auf den „+“ oder „-“-Knopf um die Vibrationsstufen zu wechseln.

Hinweise:
Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden. Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden. Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.

Nom du produit :	L O I S
Taille :	20.9 cm
Poids :	145 gr
Vibration:	10 vibration modes & rolling ball
Matériau :	silicone & ABS
Durée de fonctionnement :	60 minutes
Batterie/tension de charge:	801742 DC 3.7V 580 mA

Charger:

Au dos, vous trouverez un endroit marqué « DC ».

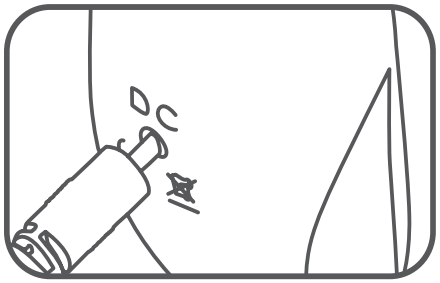

Insérez la fiche du câble de charge à travers le silicone dans l'endroit marqué. Pendant la charge, le voyant clignote. Lorsque le vibrateur est complètement chargé, le voyant reste constamment allumé.

Il faut environ 100 minutes jusqu'à ce que le vibrateur soit complètement chargé

Maniement:

Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.



Pour la mise en service/Pour l'éteindre, appuyez sur la touche « ON/OFF » pendant environ 1,5 secondes.





Pour modifier les niveaux de vibration, appuyez sur la touche « + » ou « - ».

Remarques:

N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.

Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.