Hinweise: Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen.
Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.


Information: Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged.
Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.
The product must be kept out of the reach of children.
The product should be stored away from direct sunlight.
The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

Remarques: N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.
Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants.
Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Magic X Retail AG
Stegackerstrasse 6
8409 Winterthur - Switzerland
www.magic-x.ch

AYO
Vibrator

- BEDIENUNGSANLEITUNG -
- USER INSTRUCTIONS -
- MODE D'EMPLOI -

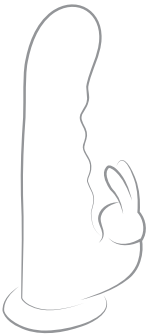

BLOOM
Secret of Joy


- PRODUKTINFORMATIONEN -
- PRODUCT INFORMATION -
- INFORMATIONS PRODUIT -

Vibration:	7 Vibrationsstufen & Rotationsfunktion
Material:	medical silicone & ABS
Waterproof rating:	wasserdicht
Vibration:	7 vibration modes & rotate function
Material:	medical silicone & ABS
Waterproof rating:	waterproof
Vibration:	7 niveaux de vibration & fonction de rotation
Matériau:	medical silicone & ABS
Waterproof rating:	étanche

Bedienung: Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner. Vor dem ersten Gebrauch muss das Toy aufgeladen werden.

Operation: Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.
Before the first use, the toy need to be charged.

Maniement: Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.
Avant la première utilisation, le jouet doit être chargé.



① **Vibration function** (Vibrationsstufen wechseln / change vibration levels / modifier les niveaux de vibration)

② **ON/OFF**

③ ⑤ **Vibration function** (Vibrationsstufen wechseln / change vibrationlevels / modifier les niveaux de vibration)

④ **ON/OFF**

Aufladen: Beim Toy finden Sie eine markierte Stelle für das Ladekabel. Ein Licht blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet konstant, wenn das Toy voll aufgeladen ist.
Ladedauer: 120 Min. Fernbedienung: 1x CR2023 (incl.)

Recharging: You will find a point marked on the toy for the charging cable. The light will blink on and off during charging and will light up continuously when it is fully charged.
Charge time: 120 Min. Remote control: 1x CR2023 (incl.)

Charger: Vous trouverez un endroit marqué sur le jouet pour le câble de charge. La lumière clignote pendant la charge et s'allume en continu lorsqu'elle est complètement chargée.
Temps de charge: 120 min. Télécommande: 1x CR2023 (incl.)

