
HOT FANTASY
Magic Vibes

- BEDIENUNGSANLEITUNG -
- USER INSTRUCTIONS -
- MODE D'EMPLOI -

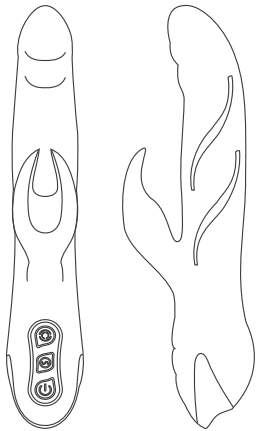


INTENSE - VIBRATOR

670000031469
670000031470

- PRODUKTINFORMATIONEN -
- PRODUCT INFORMATION -
- INFORMATIONS PRODUIT -

Produktname:	INTENSE
Grösse:	23.5 cm
Gewicht:	263 g
Vibration:	Rotation & 7 Vibrationsstufen
Material:	food-grade silicone & ABS
Laufzeit:	ca. 2 Stunden
	IP65 / spritzwasser-geschützt
Product name:	INTENSE
Size:	23.5 cm
Weight:	263 g
Vibration:	rotating & 7 vibrating modes
Material:	food-grade silicone & ABS
Operating life:	2 hours
	IP65 / splashproof
Nom du produit:	INTENSE
Taille:	23.5 cm
Poids:	263 g
Vibration:	rotation & 7 niveaux de vibration
Matériau:	food-grade silicone & ABS
Durée de fonctionnement:	2 heures
	IP65 / protégé contre les éclaboussures

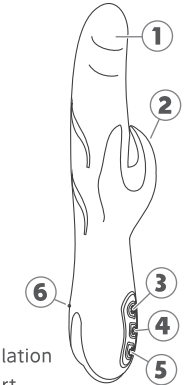

1. Rotierende G-Spot-Stimulation
2. Vibrierende Klitoral-Stimulation
3. Taste für die rotierende Spitze
4. Taste für die Klitoral-Stimulation
5. ON/OFF
6. DC / Aufladen

1. rotating G-spot-stimulation
2. vibrating clitoral stimulation
3. control the rotating part
4. control the vibrating clitoral parta
5. ON/OFF
6. DC / charging

1. pointe tournante / stimulation G-spot
2. bras vibrant stimulateur du clitoris
3. touche pour la pointe tournante
4. touche pour les bras vibrant
5. ON/OFF
6. DC / charger

Bedienung:
Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.

Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf den „ON/OFF“-Knopf.

1 - Rotation wechseln: Drücken Sie auf den Knopf „3“ um die Rotationsstufen zu wechseln.

2 - Vibrationsstufen wechseln: Drücken Sie auf den Knopf „4“ um die Vibrationsstufen zu wechseln.

Operation:
Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.

Switching on/Switching off: Press the “ON/OFF” button for approx. 2 seconds

1 – Changing rotation levels: press the button “3” to change the rotation level.


2 - Changing vibration levels: Press the button “4” to change the level of vibration.

Maniement:
Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.

Pour la mise en service/Pour l’éteindre, appuyez sur la touche « ON/OFF » pendant environ 2 secondes.

1 - Pour modifier les niveaux de rotation, appuye sur la touche « 3 ».

2 - Pour modifier les niveaux de vibration, appuyez sur la touche « 4 ».

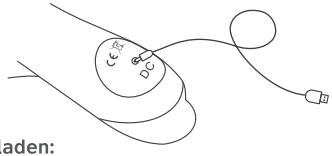

Aufladen:
Auf der Rückseite finden Sie eine mit „DC“ markierte Stelle. Stechen Sie mit dem Stecker des Aufladekabels durch das Silikon an der markierten Stelle. Während dem Aufladen blinkt das Licht. Ist der Vibrator fertig aufgeladen leuchtet das Licht konstant. Es dauert ca. 120 Minuten bis der Vibrator voll aufgeladen ist.

Recharging:
You will find a point marked “DC” on the reverse side. Use the plug attached to the charging cable to pierce through the silicone on the point that is marked. The light flashes when the device is charging. The light will remain illuminated when the vibrator has been charged. It takes approximately 120 minutes to fully charge the vibrator.

Charger:
Au dos, vous trouverez un endroit marqué « DC ». Insérez la fiche du câble de charge à travers le silicone dans l’endroit marqué. Pendant la charge, le voyant clignote. Lorsque le vibrateur est complètement chargé, le voyant reste constamment allumé. Il faut environ 120 minutes jusqu’à ce que le vibrateur soit complètement chargé.

Hinweise:
Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.

Information:
Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged. Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.
The product must be kept out of the reach of children.
The product should be stored away from direct sunlight.
The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

Remarques:
N’utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d’inconfort pendant l’application, arrêtez-la immédiatement.
Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants.
Ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil.
Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Fantasy Distributions AG
Stegackerstrasse 6
8409 Winterthur-Switzerland